


**B-Slide**

НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА



**DB**  
**8885**  
push-to-open

### СХЕМА ПРИСАДКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ

- рекомендуемые отверстия для присадки,  
предназначены для ящиков с накладными фасадами

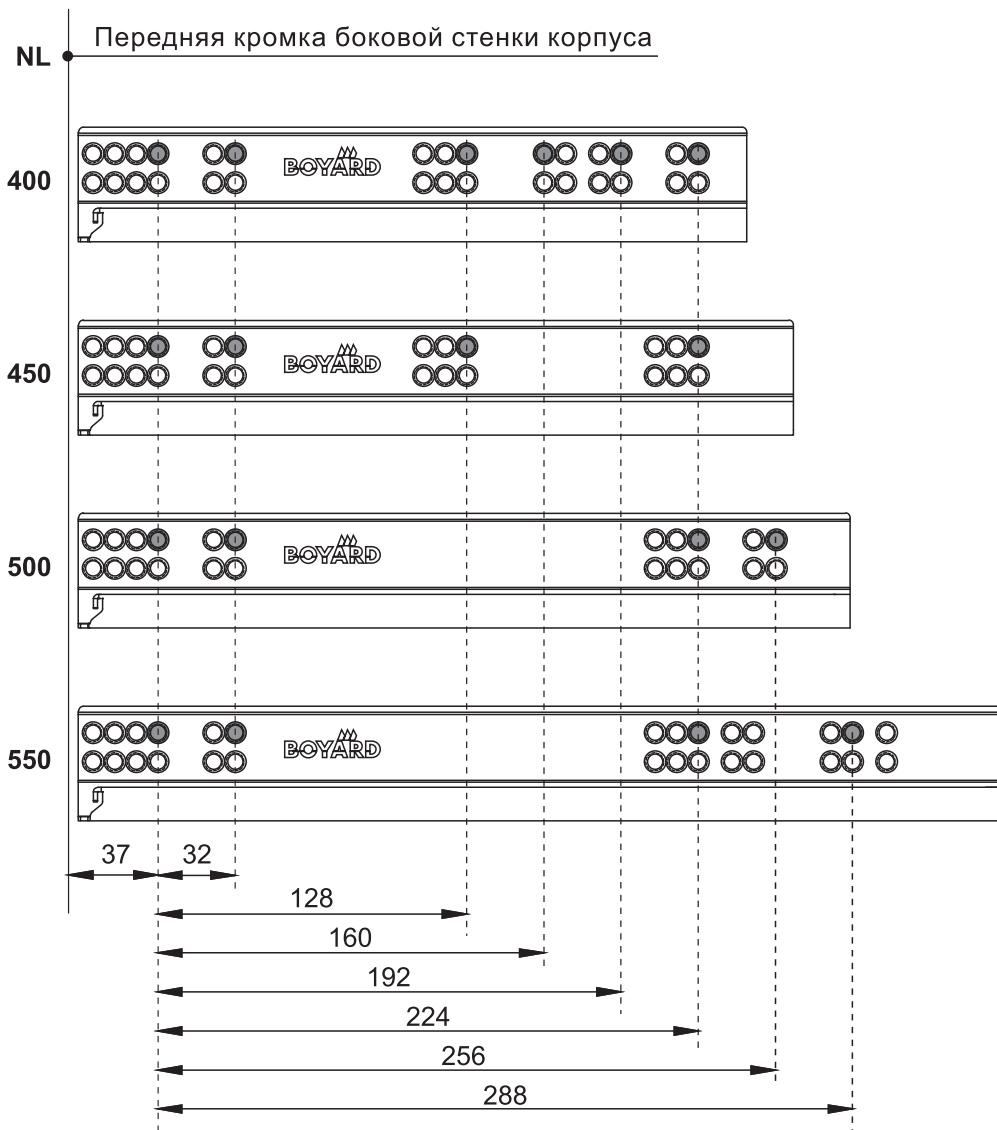

## УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

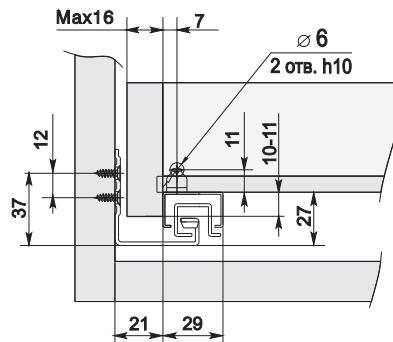
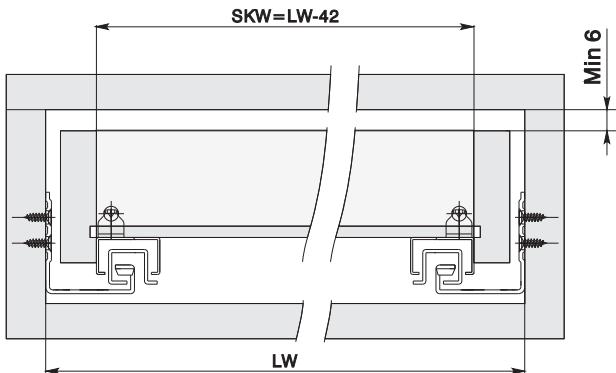


SKW - внутренний размер ящика

LW - внутренний размер корпуса


LT - размер боковой стенки корпуса

NL - номинальная длина направляющей

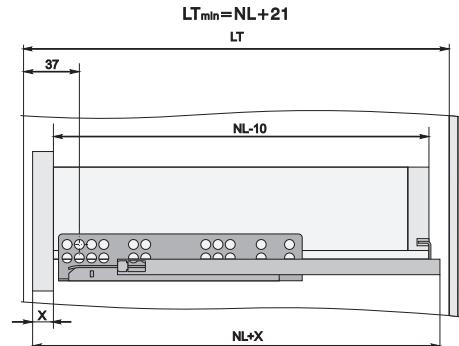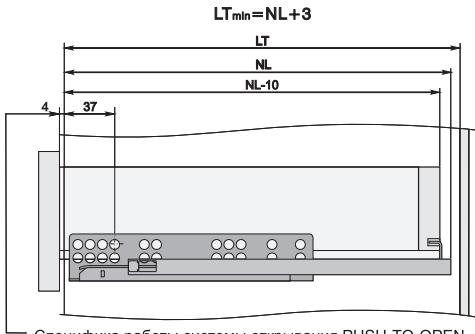

Ящик с накладным фасадом

Ящик с вкладным фасадом

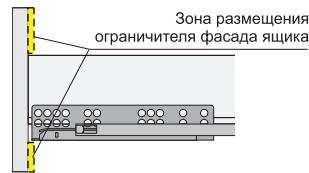





При проектировании вкладных ящиков необходимо создание опорных площадок для упора в момент нажатия на фасад (опорные площадки должны выполнять функцию боковой стенки в варианте накладного фасада), а также опорные площаадки предназначены обеспечивать нахождение плоскости фасада в вертикальном положении.

Конструктив и расположение опорных площадок могут быть решены исходя из конструкции и функционала мебельного изделия.

1. Установка направляющих на боковых стенках корпуса в соответствии со схемой присадки.

2. Фиксаторы, левый и правый, располагаясь на дне ящика, закрепляются саморезами с фасадом и с боковыми стенками ящика.

3. Выдвиньте подвижные элементы направляющих, вставьте ящик и задвиньте до щелчка. Крючки направляющих должны войти в зацепление с отверстиями в задней стенке ящика.

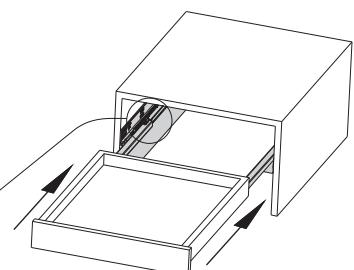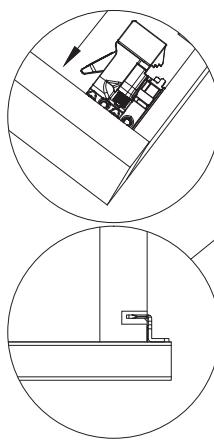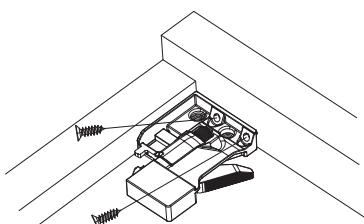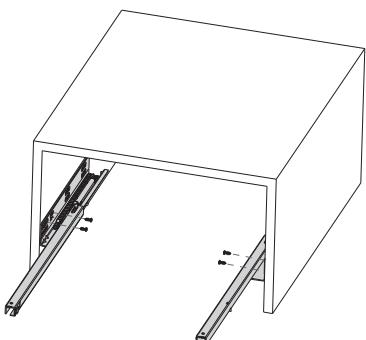

4. Регулировка фасада по вертикали.  
Поворачивая регулировочное колесо, отрегулируйте фасад по высоте.

5. Демонтаж ящика.  
Нажмите одновременно на рычажки фиксаторов и снимите ящик с направляющих.

